FR

NOTICE D'UTILISATION DE LA TONDEUSE PET CLIPPER CP-9000

Félicitations !
Vous venez d'acquérir un de nos produits et nous vous en remercions. Nous espérons que la tondeuse Pet Clipper CP-9000 vous donnera entière satisfaction.

Attention : lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois !

Consignes de sécurité :

Les consignes de sécurité suivantes doivent impérativement être respectées pour éviter tout risque de blessure ou de choc électrique :

- Ne laissez jamais l'appareil allumé sans surveillance !
- Assurez-vous que l'appareil ne soit pas posé ni ne tombe pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez jamais et ne rangez jamais l'appareil près de la baignoire ou du lavabo.
- Ne touchez aucun appareil tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement la fiche secteur !
- Débranchez l'appareil immédiatement après utilisation.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de changer la tête de coupe.
- Surveillez attentivement les enfants ou les personnes dépendantes s'ils utilisent la tondeuse.
- N'employez l'appareil que pour l'utilisation prévue par le mode d'emploi.
- N'utilisez aucun accessoire non préconisé.
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble est endommagé ou si la fiche secteur est défectueuse. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été abimé de quelque manière que ce soit, ne l'utilisez plus et faites-le réparer par un spécialiste.
- Tenez le câble éloigné des surfaces chaudes.
- Assurez-vous qu'aucun corps étranger ne rentre dans les ouvertures de l'appareil.
- N'utilisez jamais d'alcool, d'essence ou de dissolvant pour nettoyer l'appareil !
- Afin d'éviter de blesser la peau de votre animal, assurez-vous que ni la tête de coupe ni la lame ne sont endommagées avant d'utiliser l'appareil.
- L'appareil s'éteint en positionnant l'interrupteur sur « off » puis en débranchant la fiche secteur de la prise.
- Attention : n'utilisez jamais et ne rangez jamais l'appareil dans un endroit (1) accessible à votre animal ou (2) exposé aux intempéries.

Caractéristiques techniques :

- 230-240 Volt, 50 Hz AC
- Moteur très haute performance : silencieux, ne nécessite pas d'entretien, ne surchauffe pas, longue durée de vie
- Systèmes d'aération et de filtration
- La tête de coupe n°10 fournie est adaptée à toutes les tondeuses Oster et Moser classiques
- 2 niveaux de vitesse :
    - Vitesse standard pour tondre les poils moyennement épais
    - Vitesse rapide pour tondre les poils particulièrement épais
- Pour mettre la tondeuse en marche, glissez l'interrupteur en position 1 ou 2.
- **Attention :** le moteur a été suffisamment lubrifié par le fabricant. Il n'est pas nécessaire de le lubrifier à nouveau, ou bien faites-le faire par un spécialiste.

Conseils pour l'entretien de la tondeuse Pet Clipper CP-9000 :

- Lubrifiez la tête de coupe avant et pendant l'utilisation !
- Si vous remarquez un frottement pendant la tonte ou une faible performance, c'est peut-être le signe que la tête de coupe a besoin d'être lubrifiée.
- Pour un résultat optimal, versez quelques gouttes d'huile sur l'avant de la tête de coupe (image B). Essuyez l'excédent d'huile avec un chiffon doux et sec.
- À noter : n'utilisez pas d'huile en spray !
- Pour limiter tout risque de blessure, remplacez les lames abîmées ou rouillées (images A et D).
  Pour cela, pressez le bouton de déverrouillage en direction de la lame (image A) pour libérer la tête de coupe. Pour la remettre, le support doit être rabattu (rabattable à l'aide d'un tournevis plat).
- Retirez facilement les poils excédentaires avec une petite brosse ou un pinceau.
- Pour le nettoyage, nous vous recommandons de tremper les lames dans un récipient plat rempli d'huile pendant que la tondeuse est en marche. Les poils et poussières pourront ainsi être enlevés. Si la tondeuse n'a pas retrouvé toute sa performance après le nettoyage des lames, retirez la tête de coupe en faisant glisser la lame supérieure le plus possible vers la gauche (image C). Essuyez l'espace avec un chiffon sec et versez quelques gouttes d'huile sur la surface. Faites glisser la lame supérieure de l'autre côté et répétez la procédure. Remettez la lame dans sa position initiale.
- Rangez la tondeuse la tête de coupe vers le bas, afin que l'huile ne glisse pas à l'intérieur de l'appareil.
- **ATTENTION** : ne mettez jamais la tondeuse Pet Clipper-CP 9000 en contact avec de l'eau !

A

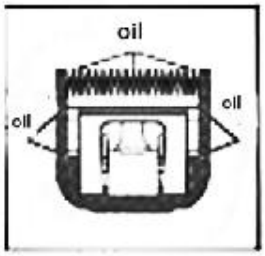

B

C

D